


Kleiner Ratgeber zur Kerzenpflege

- Stellen Sie die Kerze während des Abbrennens auf eine hitzebeständige Unterlage.
- Die Kerze ist ein lebendiges Licht und sollte als «offenes Feuer» ständig beobachtet werden.
- Kerzen vertragen es nicht, wenn sie zu dicht neben- oder untereinander brennen. Achten Sie auf genügend Abstand. In der Höhe mindestens 15 cm.
- Streichholzreste und Dochtstücke im Brennteller stören den Abbrand.
- Der Docht ist so konstruiert, dass er während des Brennens zum Rand der Flamme hin gekrümmt bleibt, weil die Dochtspitze am Flammenrand am besten verbrennt. Für das Anzünden kann man den Docht senkrecht stellen.
- Die Kerze sollte jedesmal wenigstens so lange brennen, bis der ganze Brennteller flüssig ist. Sonst brennen vor allem dicke Kerzen hohl ab.
- Wenn Sie den Docht zum Auslösch in das flüssige Wachs tauchen und gleich wieder aufrichten, glimmt er nicht nach und steht richtig zum Anzünden.
- Den Kerzenrand nicht beschädigen, sonst läuft das flüssige Wachs aus. Bleibt einmal ein zu hoher Rand stehen, dann schneiden Sie ihn im warmen Zustand ab.
- Kerzen vertragen keine Zugluft. Sie beginnen zu russen und zu tropfen und brennen einseitig ab.
- Die ideale Dochtlänge beträgt 10 – 15 mm. Ein längerer Docht russt. Kürzen Sie ihn vorsichtig mit einer Schere. Er darf aber auch nicht zu kurz sein, damit er sich beim Abbrennen noch krümmen kann.
- Einen brennenden Docht können Sie vorsichtig zur Seite biegen, wenn die Kerze einseitig abbrennt. Einen erstarrten Docht nicht biegen, da er sehr schnell abbrechen kann.
- Wenn bei einem zu kurzen Docht die Flamme zu «verkümmern» droht, können Sie vorsichtig etwas flüssiges Wachs abgiessen. Dazu aber nie den Rand «anbohren».
- Wachsflächen auf Textilien können mit einem saugfähigen Papier und einem Bügeleisen entfernt werden. Wachsflächen auf Tischflächen können mit einem Fön erwärmt und dann ebenfalls mit Papier aufgesaugt werden.

«Kleiner Ratgeber zur Kerzenpflege»
von Hongler Kerzen AG, 9450 Altstätten
www.hongler.ch

Die richtige Pflege

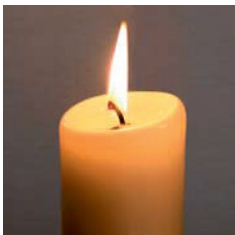

Optimale Dochtstellung!
Glühpunkt ist sichtbar,
Dochtkrümmung ist bei
45 Grad ideal.



Zu schräger Dochtstand:
Tropfgefahr
► Docht bitte aufrichten.



Zu steiler Dochtstand:
Russgefahr
► Docht bitte leicht
krümmen 45 Grad.



Schmutz im Brennteller:
Russgefahr
► Bitte den Schmutz mit
Streichholz entfernen.



Der Rand steht zu
hoch: Russgefahr
► Bitte im warmen
Zustand abschneiden.



Ständig starke Zugluft:
Tropfgefahr
► Bitte Tropfschutzring oder
Windschutzglas einsetzen.



Docht ist zu kurz und
Flamme verbraucht zu
wenig Wachs:
Tropfgefahr ► Kerze
brennen lassen oder
Wachs abschütten.



Nach Verlöschen im
Wachs Docht sofort in
optimale Position
bringen. Siehe Bild:
45 Grad Winkel.