





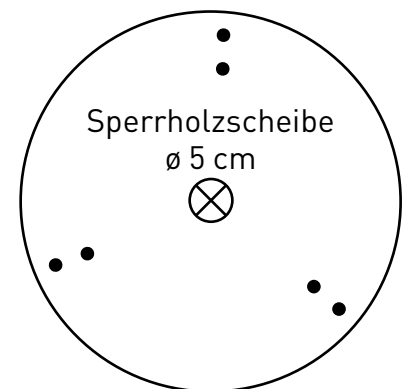
Für allerlei Leckerei

Seite 14-15, 100%

Schema Bohrlöcher Etageren

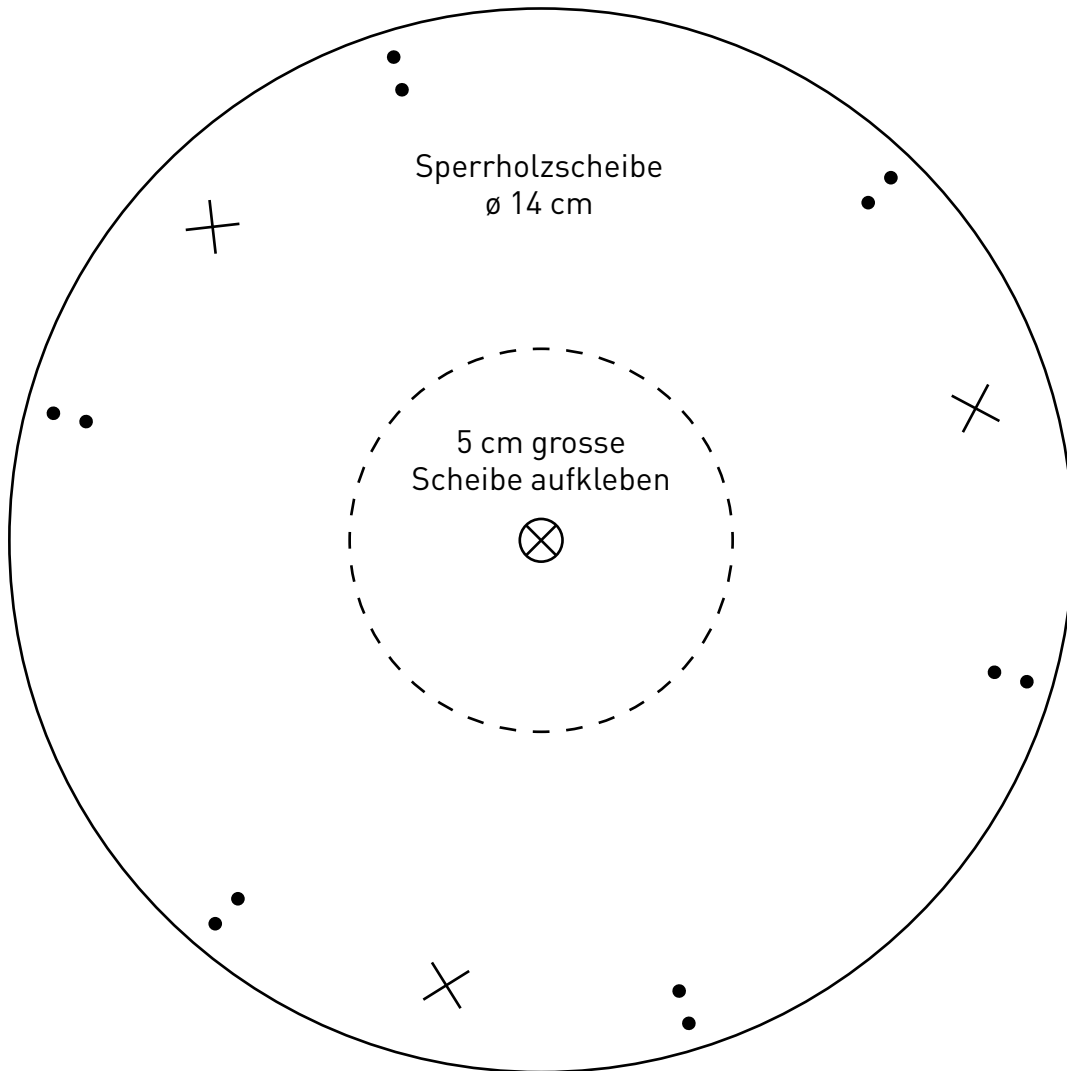

-  = Mitte ø 6 mm durchbohren
-  = Fuss anschrauben
-  = 2 x ø 1 mm durchbohren = Fixationspunkte



Zusammenbau der Etagen

Arbeitsablauf

1. Die grosse Sperrholzscheibe gemäss Vorlage für die Füsse und an den Fixationspunkten durchbohren. Die entstandenen Brauen wegschleifen. Die Mitte jedoch nur markieren.
2. Die Füsse vorbohren, auf die Scheibenunterseite schrauben und eine der kleinen Sperrholzscheiben (\varnothing 5 cm) mittig aufkleben.
3. Die Mitte sämtlicher Sperrholzscheiben mit dem 6-mm-Bohrer durchbohren und gemäss Vorlage die Fixationslöcher der kleinen Scheiben anbringen.
4. Die grosse Scheibe mittig unter die grösste Etage, die beiden kleinen Scheiben unter die beiden Kleineren kleben.
5. Nach dem Trocknen alle Löcher der Fixationspunkte mit einer spitzen Nadel durchstechen. Dann alle Teile an den Fixationspunkten miteinander verbinden, resp. mit doppeltem Zwirn zusammennähen.
6. Fadenenden unterseitig verknoten, mit wenig Zeitungspapierschnipseln überkleistern, ebenso die oberseitigen Ein- und Ausstichstellen der Papieretagen. Jene am Häkelmodell werden übermalt (**Bild 2**).
7. Die Mitte der papierenen Etagen erst mit dem Japanmesser durchgängig machen, dann alle drei Etagen rundherum in Alu streichen.
8. Die Mitten der Häkeletagen mit der Ahle oder Stricknadel auf die entsprechende Grösse ausweiten.
9. Das untere Rundholzende in die Mitte der ersten Etage leimen, dann rundherum eine Markierung der Höhe von 9 und 18 cm anbringen.
10. Als Etagenhalter ein Kartonstreifen rund um die erste Markierung kleben.
11. Nur bis hierhin das untere Teil des Rundholzes streichen.
12. Die zweite Etage aufstecken und festkleben. Mit der dritten Etage gleichermassen vorgehen und den abschliessenden Knauf noch vor dem Bemalen montieren, d.h. zuerst durchbohren und festkleben.

