

ONLINE SHOP

KREANDO

MEINE WELT

FREE
BOOK

Anleitung

Beutel «Bento-Bag»

In Zusammenarbeit mit

manuell

DAS MAGAZIN FÜR
TEXTILES UND TECHNISCHES
GESTALTEN

Bento-Bag

Als Hommage an japanische Bento-Boxen getarnt, kommen KREANDO Bento-Bags in Stoffen mit Schweizer Traditionsmotiven daher und offerieren allen Design- und Einrichtungsfans eine mega originelle Möglichkeit zur Aufbewahrung!

Nähgarn, Schere und Krimskrams im Kreativatelier verstauen? Brot für's Käsefondue servieren und Besteck griffbereit auf dem Tisch platzieren? In den Bento-Bags finden allerlei Dinge einen Platz und die Extraportion folkloristisches Origami-Feeling ist immer mit von der Partie(y)!

*Schwierigkeitsgrad: * (einfach)*



Grössen:

Mini-Bento für Geschenksäckli oder Adventskalenderbeutel >

aus einem Rechteck von 20 cm x 60 cm, exkl. Nahtzugabe rundum von 1 cm:

Höhe an den Spitzen gemessen: 23 cm x Breite: 23 cm x Tiefe (ohne abgenähte Ecken):
keine (mit dem Inhalt wird diese geformt)

Midi-Bento, zum Beispiel als Gschwellti- & Brotbeutel >

aus einem Rechteck von 25 cm x 75 cm, exkl. Nahtzugabe rundum von 1 cm:

Höhe an den Spitzen gemessen: 30 cm x Breite: 27 cm x Tiefe (mit abgenähten Ecken):
6 cm

Maxi-Bento, Aufbewahrungsbeutel für Wolle, Magazine, Krimskrams >

aus einem Rechteck von 30 cm x 90 cm, exkl. Nahtzugabe rundum von 1 cm:

Höhe an den Spitzen gemessen: 41 cm x Breite: 41 cm x Tiefe (ohne abgenähte Ecken):
keine (mit dem Inhalt wird diese geformt)

Tipps & Tricks:

- Willst du schnell viele verschiedene Beutel nähen, zum Beispiel für Adventskalender oder Geschenkverpackungen, nähe den Bentobag ohne Futter. Er lässt sich mit einem einfachen Knoten besser verschliessen und ist ruck, zuck gemacht.
- Du kannst die Grösse deiner Beutel selber bestimmen. Das Schnittmuster berechnet sich folgendermassen: Stofflänge = 3 x die Stoffbreite, zusätzlich gibst du rundherum 1 cm Nahtzugabe hinzu. Beispiel Gschwelltibeutel: B 25 cm, L 75 cm + Nahtzugabe = 27 cm x 77 cm

Das braucht's:



- Für eine mittlere Beutelgrösse: 27 cm x 77 cm Aussenstoff (fester Stoff, z.B. Canvas, Deko-Polsterstoff, beschichteter Leinenstoff oder Jacquard)
- 27 cm x 77 cm Innenstoff (Baumwolle, Leinen, Canvas, Deko-Polsterstoff oder Jacquard)
- Passender Faden

Werkzeug:



- Nähmaschine
- Stoffschere
- Stecknadeln
- Schneiderkreide oder Trickmarker
- Lineal
- Bügeleisen




So geht's Schritt für Schritt:

1. Übertrage die Rechtecke in der Grösse deines gewünschten Bentobags auf die linke Seite des Aussen- und des Innenstoffes und schneide diese mit der Stoffschere aus.




2. Lege das Rechteck mit der rechten Stoffseite nach oben auf den Tisch.

3. Falte die linke obere Ecke auf die untere Stoffkante, so dass die Kanten bündig aufeinander liegen. Falte die rechte untere Ecke auf die obere Stoffkante.

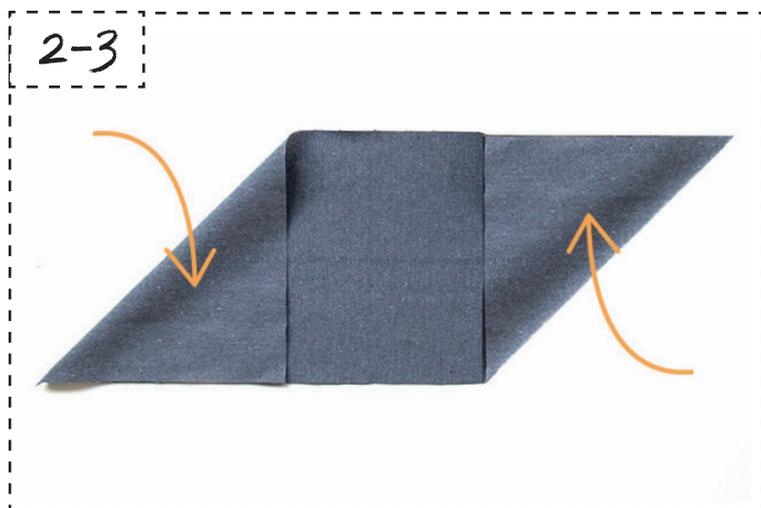

4. Falte die linke untere Spitze nach oben.

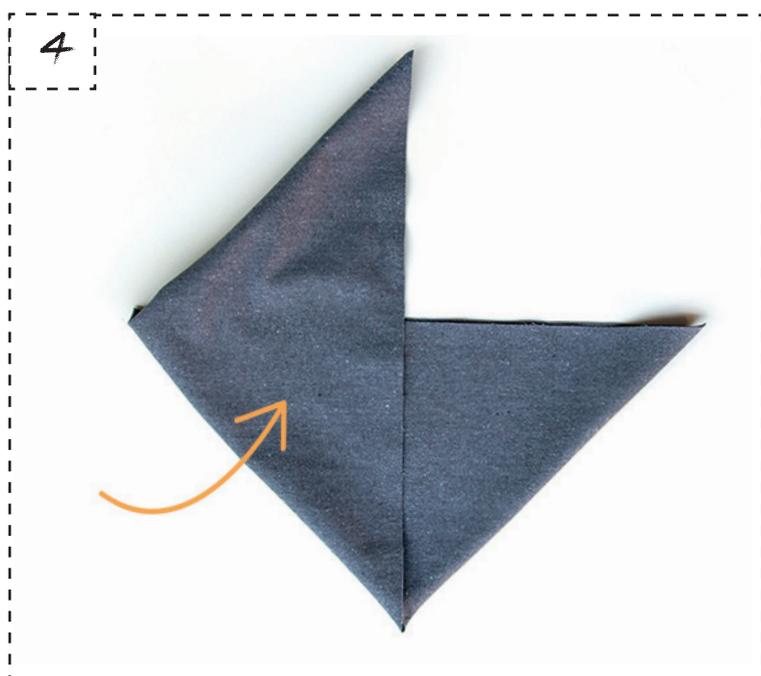


5. Fixiere die beiden Stoffe der offenen Seiten vorne und hinten mit Stecknadeln.



6. Nähe die beiden Nähte 1 cm tief zusammen.



7. Option Ecken abnähen:
Lege die beiden unteren Ecken so auf den Tisch, dass die Naht seitlich flach liegt. Zeichne eine ca. 5 cm lange Linie über's Eck auf den Stoff. Nähe mit kurzer Stichlänge der Linie entlang, schneide die Ecke 5 mm von der Nählinie entfernt ab und versäubere die Kante.

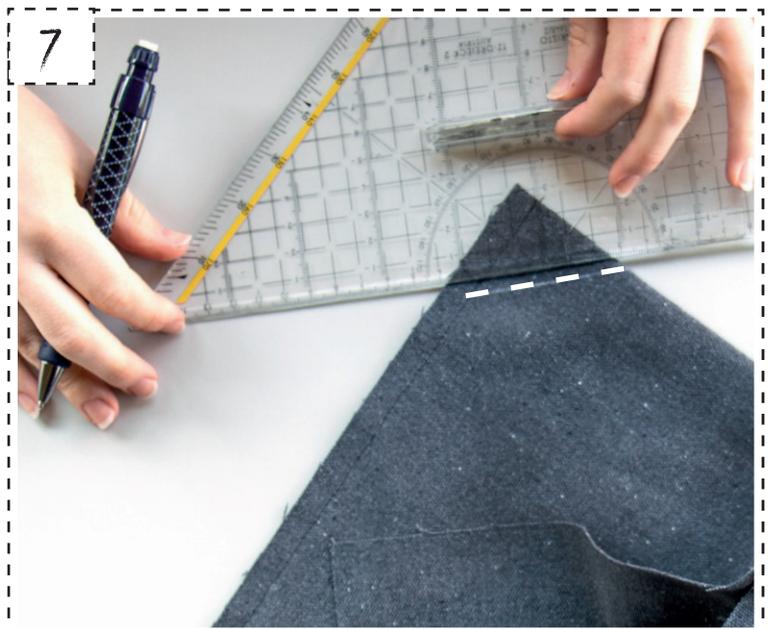

8. Verfahre mit dem Beutel aus Innenstoff genau gleich.

ACHTUNG: Beim Beutel aus Innenstoff musst du an einer Seite (Schritt 6) eine Wendeöffnung von ca. 8 cm offen lassen. Nun hast du zwei Beutel vor dir liegend, einmal aus Aussenstoff, einmal aus Innenstoff.



9. Bügle die Nähte flach auseinander und stürze den Beutel aus Aussenstoff in den Beutel aus Innenstoff. Die rechten, schönen Stoffseiten liegen aufeinander.

10. Fixiere die obere Stoffkanten mit Stecknadeln und nähe sie mit Fadenschlag provisorisch fest. Nähe die obere Kante nun an allen Seiten 1 cm tief mit der Maschine zusammen. Beginne bei den Nähten.

11. Wende deinen Beutel und bügle die Kanten mit dem Bügeleisen im Bruch schön flach. Steppe die obere Stoffkante knappkantig ab. Stosse die Ecken mit dem Pfriem oder einer Wollnadel nach aussen und schliesse die Wendeöffnung von Hand mit dem Matratzenstich.



FERTIG,
viel Spass mit
deinem
Bentobag!



Folge uns auf Facebook oder Instagram und zeige uns deine Werke indem du mit #kreando verlinkst.

